

Régulation FloorControl radio pour plancher chauffant

→ Pose en applique
ou murale.

→ Facile à utiliser,
3 boutons tactiles
pour accéder aux
paramètres et les
modifier.



→ Affichage
température souhaitée /
température mesurée.

→ Alimentation
par 2 piles AA
(incluses) ou 230 v




Contactez notre équipe commerciale

03 88 28 23 95

www.groupeafriso.fr

Boîtier de raccordement Radio WB02 F-8-230

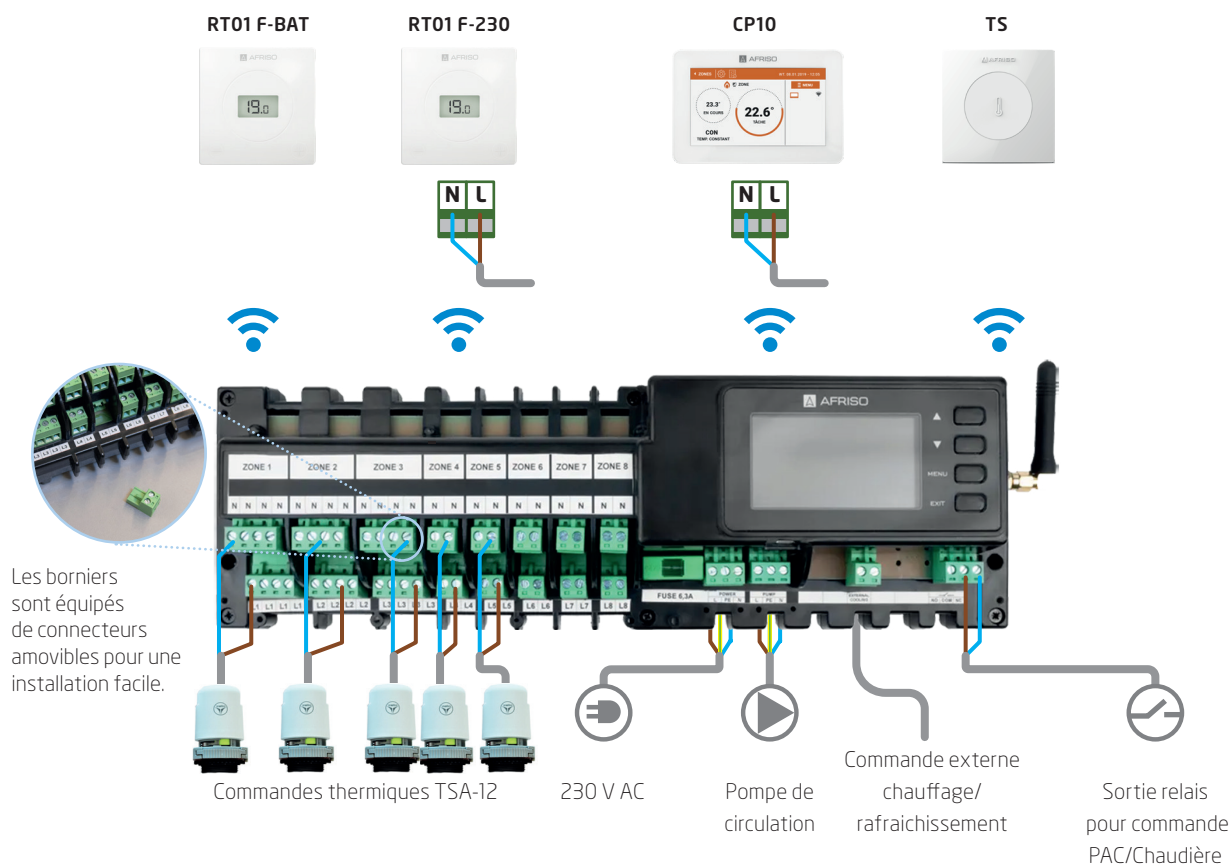

- Le Boîtier de raccordement radio 8 circuits est un élément de la Régulation pièce par pièce FloorControl radio. Il permet le contrôle de 8 circuits (thermostats radios et commandes thermiques). Un thermostat radio d'ambiance est nécessaire pour chaque circuit. Il est appairé pour piloter un circuit. Les circuits N° 1 à N° 3 peuvent piloter jusqu'à 4 commandes thermiques. Les circuits N° 4 à N° 8 peuvent piloter chacun un maximum de 2 commandes thermiques.

- Chaque thermostat mesure la température ambiante de la pièce ou du local où il est installé et la compare à la température souhaitée (température de consigne) qui est réglée à l'aide des boutons de commande du thermostat. Le thermostat d'ambiance radio dialogue par radio avec le Boîtier de raccordement qui alimente la commande thermique qui à son tour agit sur le circuit de chauffage du collecteur.



Code : A

Boîtier de raccordement radio FloorControl WB02 F-8-230
Thermostat d'ambiance radio FloorControl pile RT01 F BAT
Panneau de commande radio FloorControl CP10 F
Thermostat d'ambiance radio FloorControl 230V RT01 F-230-WB02
Sonde de température radio FloorControl TS
Répétiteur FloorControl RP

Code Produit

86055
86056
86053
86054
86058
86060

Contactez notre équipe commerciale

03 88 28 23 95

info@groupeafriso.fr